
Toilettenpapierhalter

1. Lieferumfang



Einlegeboden
1 Stück

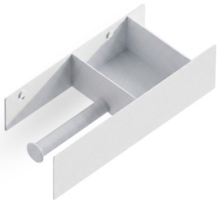

Schrauben und Dübel
2 Stück




Abdeckkappen
2 Stück




Montageanleitung
1 Stück


2. Montageanleitung

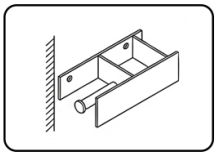


1. Halten Sie die Ablage an die Wand.

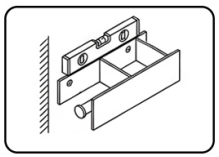


2. Richten Sie die Ablage mit der Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher.

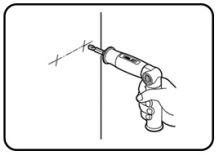


3. Bohren Sie 2 Löcher an den markierten Stellen.

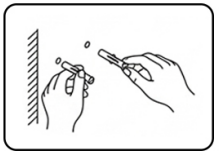


4. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein bis zum Anschlag.

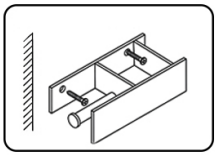


5. Schrauben Sie die Schrauben ein und lassen Sie einen Abstand zur Wand.

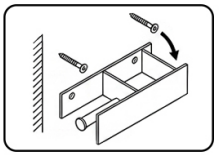

6. Hängen Sie die Ablage an die Schrauben ein durch die Montageöffnungen.

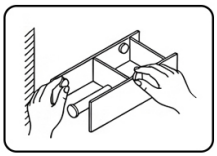

7. Setzen Sie die Abdeckkappen auf die Montageöffnungen auf.

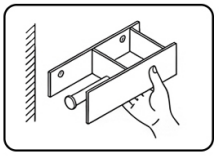

8. Prüfen Sie die Befestigung und stellen Sie die benötigten Gegenstände auf die Ablage.

3. Pflege

Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
Keine Scheuermittel verwenden.


Bei Fragen zur Montage hilft Ihnen unser Team gerne.

✉ hello@metalwoodliving.shop

Porta carta igienica

INS-009

1. Dotazione

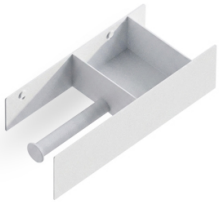

Ripiano
1 pezzo



Viti e tasselli
2 pezzi




Tappi decorativi
2 pezzi




Istruzioni
1 pezzo


2. Montaggio passo dopo passo

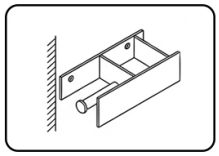


1. Appoggiare il ripiano alla parete.

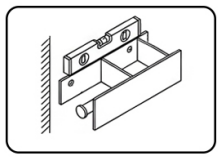


2. Livellare il ripiano e segnare i punti dei fori.

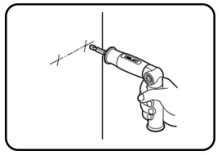


3. Praticare 2 fori nei punti contrassegnati.

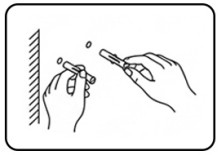


4. Inserire i tasselli nei fori fino a battuta.

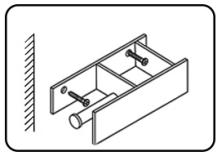


5. Avvitare le viti lasciando uno spazio dalla parete.

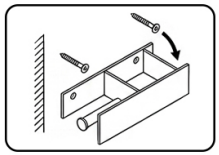

6. Appendere il ripiano alle viti attraverso i fori di montaggio.

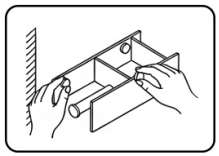

7. Inserire i tappi decorativi nei fori di montaggio.

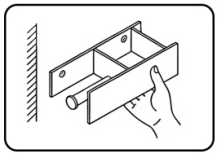

8. Verificare il fissaggio e posizionare gli oggetti necessari.

3. Manutenzione

Pulire con un panno morbido e umido.
Evitare detergenti abrasivi per preservare il rivestimento a polvere.

In caso di difficoltà durante il montaggio, il nostro team è pronto ad aiutarti.

✉ hello@metalwoodliving.shop

Тримач для паперу

1. Комплектація



Полиця
1 шт.



Гвинти та дюбелі
2 шт.




Декоративні заглушки
2 шт.




Інструкція
1 шт.


2. Покроковий монтаж

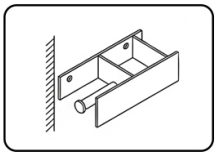


1. Прикладіть поличку до стіни.

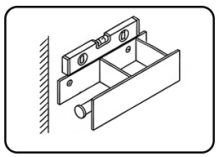


2. Вирівняйте поличку за рівнем та позначте місця отворів.

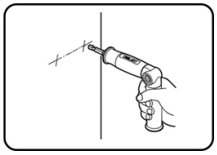


3. Просвердліть 2 отвори у позначених місцях.

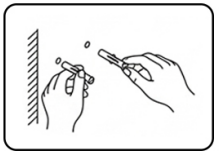


4. Вставте дюбелі в отвори до упору.

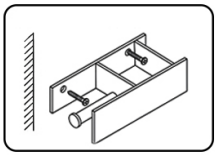


5. Закрутіть шурупи, залишивши зазор від стіни.

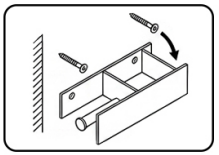

6. Навісьте поличку на шурупи через монтажні отвори.

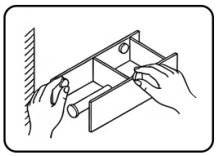

7. Встановіть декоративні заглушки на монтажні отвори.

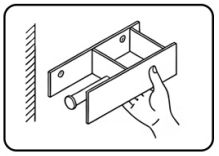

8. Перевірте надійність кріплення та розмістіть необхідні речі.

3. Догляд

Протирати м'якою вологою ганчіркою.
Уникайте використання абразивних миючих засобів, щоб зберегти порошкове покриття.

Якщо у вас виникли труднощі з монтажем, наша команда готова вам допомогти.

✉ hello@metalwoodliving.shop

Toilet Paper Holder

INS-009

1. Package Contents



Shelf
1 pc.



Screws and Wall Plugs
2 pcs.




Decorative Caps
2 pcs.




Instruction Manual
1 pc.


2. Step-by-Step Installation

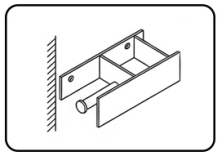


1. Hold the shelf against the wall.

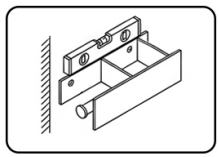


2. Level the shelf using a spirit level and mark the hole positions.

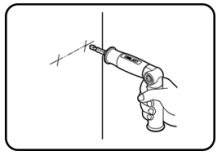


3. Drill 2 holes at the marked positions.

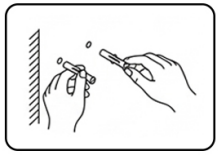


4. Insert the wall plugs into the holes until flush.

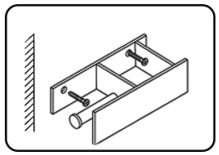


5. Tighten the screws, leaving a gap from the wall.

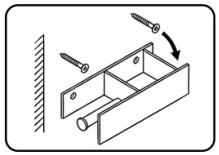

6. Hang the shelf on the screws through the mounting holes.

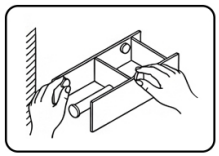

7. Install the decorative caps over the mounting holes.

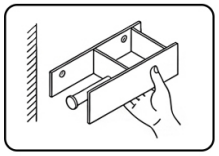

8. Check that the shelf is securely mounted and place the required items.

3. Care Instructions

Wipe with a soft, damp cloth.
Avoid abrasive cleaners to protect the powder coating.

If you're having trouble with the installation, our team is here to help.

✉ hello@metalwoodliving.shop